


Im Anflanschbereich des Zählers bitte keine Halterungen anbringen, da es herstellerbezogen unterschiedliche Anflanschvarianten (Stehbolzen M10, Losflansch DP 10) gibt.

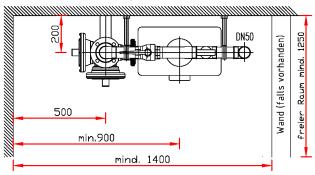

Nennwärmebelastung bis max. 301 kW

Bereitstellung Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk AG

Einbau Erdgasdruckregelgerät: Bayernwerk Netz GmbH oder Dienstleister

Bereitstellung Erdgaszähler: Messstellenbetreiber

Montage Erdgaszähler: Dienstleister des Messstellenbetreiber Gasdruckregelgerät DP 5, DN 50, zweistufig, pd = 23 mbar Balgengaszähler G 25, Einrohr DN 50

Alle Maßangaben sind in mm

Bei Einführungen durch die Bodenplatte bitte die Maßangaben unter www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure beachten.

Die Inneninstallation muß nach den gültigen "Technischen Regeln für Gasinstallationen" (TRGI) geplant und gebaut werden! Internet unter www.bayernwerk-netz.de/gasinstallateure Technische Hinweise für Installationsunternehmen sind im